

# GUIDE D'UTILISATION TÉLÉPHONES LG

Guide d'Utilisation  
Téléphones LG

Contactez le support technique au 09 70 59 70 59 ou par email à [support@fingerprint.fr](mailto:support@fingerprint.fr)

## Sommaire

1. Gammes de téléphones LG.....	3
1.1 Les différentes gammes .....	3
1.1.1 LG 8815.....	3
1.1.2 LG 8820.....	3
1.1.3 LG 8830.....	3
1.2 Comparatif des téléphones.....	4
1.3 Présentation des téléphones .....	4
2. Fonctionnalités.....	5
2.1 Réglage de la sonnerie et du volume.....	5
2.1.1 Choix de la sonnerie .....	5
2.1.2 Réglage du volume de la sonnerie .....	5
2.1.3 Réglage du volume du combiné.....	5
2.2 Émettre un appel.....	5
2.3 Répondre à un appel.....	6
2.4 Mettre fin à un appel.....	6
2.5 Rejeter un appel.....	6
2.6 Refuser les appels anonymes .....	6
2.7 Mettre un interlocuteur en attente .....	6
2.8 Transférer un appel .....	7
2.9 Renvoi d'appels.....	7
2.10 Consulter le journal d'appel .....	7
2.12 Conférence.....	8

## 1. Gammes de téléphones LG

### 1.1 Les différentes gammes

#### 1.1.1 LG 8815



#### 1.1.2 LG 8820



#### 1.1.3 LG 8830



## 1.2 Comparatif des téléphones

	8815	8820	8830
Lignes LCD	5	3	4
Touches programmables	4	12	24
Main libre	✓	✓	✓
Switch 2 ports	-	✓	✓
2 LAN	✓	✓	✓
Module wifi	-	-	✓
Module Bluetooth	-	-	✓

## 1.3 Présentation des téléphones





Les téléphones 8815, 8820 et 8830 ont le même mode de fonctionnement.



## 2. Fonctionnalités


### 2.1 Réglage de la sonnerie et du volume

#### 2.1.1 Choix de la sonnerie


- Cliquer sur .
- Choisir « 3. Réglages du téléphone » à l'aide des flèches \*.
- Cliquer sur « OK ».
- Choisir « 2. Réglage sonnerie » et cliquer sur « OK ».
- Choisir la mélodie souhaitée à l'aide des flèches  et cliquer sur « OK ».
- Cliquer sur  pour sortir du menu.

\*Utiliser les soft-keys pour les téléphones 8815.

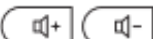
#### 2.1.2 Réglage du volume de la sonnerie

- Cliquer sur  pour régler le volume de la sonnerie. Il faut que le combiné du téléphone soit raccroché.

#### 2.1.3 Réglage du volume du combiné

- En cours de conversation téléphonique ou lorsque le combiné est décroché, cliquer sur  pour régler le volume.

#### 2.1.4 Réglage du volume du haut-parleur

- En cours de conversation téléphonique et lorsque le haut-parleur est activé, cliquer sur  pour régler le volume.

### 2.2 Émettre un appel

#### Pour joindre un correspondant sur un poste interne :

- Décrocher le combiné, puis composer le numéro court ou cliquer sur la touche LED correspondante.  
Ou
- Composer le numéro ou cliquer sur la touche LED, puis décrocher le combiné.

#### Pour joindre un correspondant vers un numéro externe :

- Décrocher le combiné puis composer le numéro.

#### En mode « Mains Libres » :

- Appuyer sur la touche « Mains libres », puis composer le numéro.

Remarque :

Pour corriger une faute de frappe, appuyer sur la touche « Effacer ».

## 2.3 Répondre à un appel

En mode combiné : décrocher le combiné.

En mode « Mains libres », appuyer sur la touche « Mains Libres ».

En mode casque auto, selon la compatibilité de votre casque, vous bénéficiez du « décroché automatique ».

## 2.4 Mettre fin à un appel

En mode combiné : raccrocher le combiné ou appuyer sur « Finappel » avec l'écran graphique.

En mode « Mains Libres », appuyer de nouveau sur la touche « Mains libres ».

## 2.5 Rejeter un appel

Pour rejeter un appel : cliquer sur « Rejeter ». L'appel est alors automatiquement redirigé vers le même numéro utilisé en cas de non réponse. Exemple : répondeur

### Rejeter tous les appels entrants

Appuyer sur la touche « Ne pas déranger ». Le voyant rouge s'allume.

## 2.6 Refuser les appels anonymes

- Appuyer sur la touche « Configuration ».
- Sélectionner « 4.options d'appel ».
- Puis sélectionner « bloquer Appel Masqué ».

## 2.7 Mettre un interlocuteur en attente

Appuyer sur la touche « mise en attente ». Pour mettre plusieurs interlocuteurs en attente, refaire la même opération.

## 2.8 Transférer un appel

### A l'aveugle

- Prendre l'appel.
- Appuyer sur la touche « *transfert* » de l'écran graphique (Soft-key).
- Composer l'extension.
- Appuyer sur « *Appel* » ou raccrocher.

### A l'aveugle avec les touches configurables

- Prendre l'appel.
- Appuyer sur la touche configurable correspondant à l'extension souhaitée. L'appel est directement transféré.

### Annoncer l'appel

- Prendre l'appel.
- Appuyer sur la touche « *transfert* » sur l'écran graphique (Soft-key), l'appel actif est alors en garde.
- Composer le numéro du correspondant ou appuyer sur la touche configurable qui doit recevoir le transfert.
- Pour confirmer le transfert, raccrocher le combiné ou appuyer sur la touche « *transfert* ».

Pour annuler le transfert, appuyer sur « *Reprendre* » (Soft-key).

## 2.9 Renvoi d'appels

- Pour rediriger les appels vers un autre poste, appuyer sur le bouton de sélection (Soft-key) « *Renvoi* ».
- Sélectionner une des conditions de renvoi d'appel et valider avec « *OK* ».
- Entrer le numéro vers lequel les appels seront transférés, et valider avec « *OK* ».

Il existe 3 modes de renvoi d'appels :

- « *Tous les appels* » : permet un renvoi immédiat et sans conditions.
- « *Si occupé* » : il permet de renvoyer les appels vers un numéro si vous êtes en ligne.
- « *Si sans réponse* » : il permet de renvoyer les appels vers un numéro après une durée déterminée.

Pour mettre fin au renvoi d'appels, refaire les mêmes étapes citées précédemment et sélectionner « *Disable* ».

## 2.10 Consulter le journal d'appel

- Appuyer sur la touche « *registre* » (Soft-key).
- Sélectionner « *3. journal d'appel* » et choisir parmi : les appels manqués ; les appels sortants et les appels entrants.

## 2.11 Consulter la messagerie vocale

Appuyer sur la touche « accès messagerie », et se laisser guider par le serveur vocal ou composer le « XXX ».

Fonctionnalité non disponible sur les téléphones 8815.

## 2.12 Conférence

Pour activer une conférence téléphonique en cours de communication :

- Mettre l'interlocuteur en attente. Cf 2.7
- Composer le numéro de la seconde personne.
- Appuyer sur la touche « droite » des touches de navigation (Soft-key).
- Puis sélectionner « conf. ».

**Contactez le support technique au 09 70 59 70 59 ou par email à [support@fingerprint.fr](mailto:support@fingerprint.fr)**